



# ecoガイドの使い方(どのリモコンからでも操作できます)



# かんたん操作ガイド

▶操作方法・表示部・スイッチの かんたんな説明を表示します。

> ◇かんたん操作ガイド ・・ リモコンの操作方法に 関する説明です。 操作方法 表示部 スイッチ ※詳しく知りたい場合は 取扱説明書をご覧ください。 ◆で選択、[メニュー/決定]で決定

### たとえば・・・


- ○おふろの使い方
- ○運転モードを変更する
- ○チャイルドロックを使う
- ○おふろのお手入れと日常点検
- ○時刻を合わせる

など

機種により表示項目が異なります。

## せつやくガイド

▶お湯の使用状況や、上手な使い方 アドバイスを見ることができます。

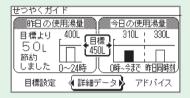

①目標設定

目標値を設定すると、昨日・今日の目標 達成状況をひと目で確認できます。

②詳細データ

過去のお湯の使用状況を確認できます。

- ・1回の最大出湯時間
- ・昨日・今日・1週間・1ヵ月の使用パターン
- ③アドバイス

省エネな使い方や便利な機能を紹介します。

# よくあるご質問ガイド

▶エコキュートのよくあるご質問 を見ることができます。

> **?**よくあるご質問ガイド 室外機が深夜時間帯に運転していない 沸上げ運転中、室外機の下部から水が出る 貯湯ユニットの排水口からお湯が出る お湯が出ない

◆で選択、[メニュー/決定]で決定

### たとえば・・・

- ○ヒートポンプユニット (室外機)が深夜 時間帯に運転していない
- ○沸上げ運転中、ヒートポンプユニット (室外機)の下部から水が出る
- ○貯湯ユニットの排水口からお湯が出る
- ○お湯が出ない
- ○シャワーの湯温が安定しない、勢いが 弱い

など

# おふろの使い方



※フルオートタイプを例に説明しています。

おふろを沸かす

お湯をあたためる

おふろが 空のとき

残り湯が

あるとき



ふろ自動を押す

・設定された温度と湯量になるように湯はりします。

・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。

・設定した湯量の不足分をたし湯して、設定した 温度まで沸き上げます。

・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。

入浴中に ぬるくなった 追いだき



を押す

・おふろの湯量は変えずに湯温をあげます。


高温さし湯

追いだき

を3秒以上押す

- ・約60℃のお湯を約20L出して湯温をあげます。
- ・追いだきより早くあたたまります。

# おふろの配管の お手入れ

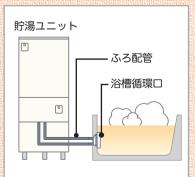

※お手入れをしないと、湯あか等が浴槽内 に出たり、ふろ自動運転が正常にできない 場合があります。

## 自動配管洗浄

日常

## 浴槽循環口のお手入れ

1週間に1度

おふろのお湯を排水すると、自動でふろ配管をきれい な水で洗浄し、排出します。

浴槽循環口(ふろアダプター)のフィルター部 のゴミや湯あか等の汚れを落としてください。

### ふろ配管の洗浄 (手動)

任意

### 洗浄剤を使った配管洗浄 1年に2~3回

1 ( 〜 を押してメインメニューを表示する

3. おふろメニューから配管洗浄を選び(量)を押す



さし水 を3秒以上押すこと でも配管洗浄できます。

ふろ配管の洗浄では落ちにくい湯あか等は、 洗浄剤を使って洗浄してください。

- ・取扱説明書 操作編「おふろのお手入れと日常点検」 の手順にしたがって洗浄してください。
- ・洗浄剤は、コロナ純正品「クリーンエース」(UKB-53) をお買い上げの販売店にお求めください。